



MANUÁL

PŘÍVĚS NA ZAVAZADLA STALWART SHOP 2

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A TIPY

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži, provozu a údržbě. Před zahájením provozu si tuto příručku přečtěte a plně jí porozumějte.

Tento návod si uložte pro budoucí použití.

VÝZNAMY VAROVÁNÍ

Pozor! Mechanické pokyny. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k mechanickému poškození nebo poruše některé části přívěsu.

Pozor! Pokyny pro osobní bezpečnost. Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění jezdce nebo jiných osob.

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA PŘED JÍZDOU

Před každou jízdou:

1. Zajistěte, aby kolo a přívěs byly v nejlepším provozním stavu.
2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách kola i přívěsu.
3. Zkontrolujte, zda jsou konektor závěsu a bezpečnostní popruh zajištěny.
4. Zajistěte veškerý náklad a upevněte všechny spojovací prvky.

5. Nasad'te si helmy! Zkontrolujte, zda je prilba nasazená a upevněná.

Pozor! V zájmu vaší bezpečnosti nepoužívejte přívěs, pokud jsou odrazky nesprávně nainstalovány, poškozeny nebo chybí. Ujistěte se, že jsou zadní odrazky svislé a směřují přímo dozadu. Nedovolte, aby viditelnost odrazek byla zakryta oděvem nebo jinými předměty. Špinavé odrazky nefungují dobře. Odrazky podle potřeby čistěte mýdlem a vlhkým hadříkem.

Pozor! Abyste předešli vážným zraněním, vždy dodržujte pokyny a bezpečnostní doporučení! Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte se svým lékařem nebo zdravotníkem. Ten vám pomůže stanovit frekvenci, intenzitu a dobu cvičení vhodnou pro váš konkrétní věk a kondici. Pokud vás při cvičení bolí nebo svírá na hrudi, máte nepravidelný srdeční tep, dušnost, cítíte se na omdlení nebo máte jakékoli nepříjemné pocity:

PŘESTAŇTE! Před pokračováním se poraďte se svým lékařem. Nedodržení kteréhokoli z těchto bezpečnostních opatření může mít za následek zranění nebo vážné zdravotní problémy.

Pozor! Váš přívěs je navržen a vyroben tak, aby vám poskytl přenosný, pohodlný a robustní doplněk pro vaše outdoorové aktivity. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a všechna upozornění a

uschovejte si je pro budoucí použití. Pokud byl přívěs zakoupen nesestavený, je povinností majitele dodržovat všechny pokyny k montáži a seřízení přesně podle tohoto návodu a všech dodaných "speciálních pokynů", aby byla zajištěna úplná a správná montáž. Při montáži se ujistěte, že jsou všechny spojovací prvky a součásti pevně utaženy.

POZNÁMKA: Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny spojovací prvky a součásti pevně utaženy. Před každým použitím zkontrolujte pracovní podmínky kola i přívěsu. Pokud zjistíte poškozené součásti, nesouosost nebo chybějící díly, před použitím problém odstraňte. Pokud byl přívěs zakoupen smontovaný, je povinností majitele před prvním použitím přívěsu zkontrolovat, zda byl přívěs smontován a seřízen přesně tak, jak je napsáno v tomto návodu a ve všech dodaných "Zvláštních pokynech", aby se ujistil, že všechny upevňovací prvky a součásti jsou pevně utaženy. Děkujeme vám za váš nákup.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍVĚSY

Pozor! Nedodržení pokynů výrobce může vést k vážnému zranění nebo smrti spolujezdce/jezdce.

- Je nutná montáž dospělým.
- Přívěs je určen pouze pro přepravu nákladu a nákupy, nikoli pro přepravu dětí nebo domácích mazlíčků.
- Nikdy nepřekračujte bezpečnou rychlost. Doporučená maximální rychlost je 16 km/h (10 mph) a při odbočování zpomalte na maximálně 5 km/h (3mph) .
- Ne pro náklad, jako jsou mimo jiné (cihly, suť, klády atd.).
- Maximální hmotnost je 30 kg. Maximální hmotnost nákladu je 21,4 kg (47,1 lb). Hmotnost nákladu horního vaku je 2,2 kg. Hmotnost spodního zavazadla je 19,2 kg (42,1lb).
- Hmotnost výrobku je 18,9 lb (8,6 kg).
- Při jízdě s tímto přívěsem musí jezdec používat schválenou cyklistickou prilbu.
- Přívěs není vhodný pro běhání nebo bruslení.

Nepoužívejte přívěs v zasněžených nebo zledovatělých podmínkách.

- Do přívěsu neinstalujte autosedačku ani jiné sedací zařízení, které není schváleno výrobcem.
- Nepoužívejte na kamenitých nebo nerovných vozovkách.
- Neparkujte v blízkosti svahů nebo nerovných cest, které by mohly způsobit převrácení přívěsu.
- Na přívěsu neprovádějte žádné úpravy.
- Před každou jízdou se ujistěte, že připojený přívěs a jeho součásti nebrání brzdění, šlapání nebo řízení jízdního kola. Nikdy nepoužívejte přívěs v noci nebo za snížené viditelnosti.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy pro jízdní kola a přívěsy.
- Před každou jízdou zkontrolujte všechny upevňovací prvky.
- Před každou jízdou se ujistěte, že jsou pojistné kolíky zcela zasunuty/zapojeny.
- Jízdní kolo, ke kterému je přívěs připojen, by mělo být před připojením přívěsu zkontrolováno kvalifikovaným mechanikem.

- Před použitím zkontrolujte pneumatiky. Nahustěte pneumatiky na doporučený tlak uvedený na bočnici pneumatiky.
 - Před každou jízdou se ujistěte, že brzdy na kole správně fungují. Při tahání přívěsu se brzdná dráha prodlužuje.
 - Nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Čistěte pouze vodou a mýdlem.
- Doporučená maximální rychlost je 16 km/h (10mph) a zpomalení na maximálně 5 km/h (3 mph)při odbočování.

SEZNÁMENÍ S PŘÍVĚSEM

přední strana

zadní strana



NASTAVENÍ ZAVAZADLOVÉHO PŘÍVĚSU M-WAVE

Před první jízdou je třeba přívěs sestavit. Postupujte podle tohoto návodu. Váš přívěs lze používat dvěma různými způsoby: s blatníkem a bez něj. Tento návod vás provede různými způsoby s e s t a v e n í vašeho přívěsu.

Pozor! Při montáži udržujte malé části mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Všechny odkazy na směry (vpravo, vlevo, vpředu, vzadu atd.) v této příručce jsou uvedeny tak, jak je vidí jezdec. N e v y h a z u j t e karton a obal, dokud nedokončíte montáž přívěsu. Můžete tak zabránit náhodnému vyhození částí Přívěsu.

ROZKLÁDÁNÍ RÁMU

Vyjměte přívěs a všechny součásti z kartonu a rozříd'te veškerý obsah.

1. Umístěte rám nákladního přívěsu na rovný povrch.
2. Rozložte spodní podpěrnou trubku.
3. Stiskněte obě strany opěrných ramen tak, aby byla spodní opěrná trubka zajištěna na svém místě.



MONTÁŽ KOL

1. Otočte přívěs na záda.
2. Zasuňte každou hřídel kola (A) do nápravy přívěsu (B).
3. Stiskněte zajišťovací tlačítko (C), dokud se kolečko nezajistí a nepůjde vytáhnout.
4. Opakujte pro opačnou stranu.

POZNÁMKA: Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte zajišťovací tlačítko a v y t á h n ě t e kolo z nápravy.



Pozor! Pro snadné tažení a bezpečné ovládání často kontrolujte správné nahuštění a opotřebení pneumatik. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a nahuštěte je v rozsahu u v e d e n é m na bočnici pneumatiky. Při nesprávné montáži kol by mohlo dojít k jejich uvolnění během používání a n á s l e d n é m u vážnému zranění.

PŘIPEVNĚNÍ SPOJKY KE SLOUPKU SEDADLA

1. Pomocí dodaných silikonových vložek nasad'te v h o d n o u vložku/y tak, aby se rychloupínač mohl dostatečně pevně sevřít. (průměr svorky: 37 mm)
2. Po výběru správného obložení/obložení posuňte spojku do nejvyššího bodu a utáhněte rychloupínák.



silikonové vložky

A = 0,8 mm

B = 1,7 mm

C = 2,6 mm

D = 4,4 mm

Ø sloupek sedadla – silikonové vložky

31,6 mm B

30,9 mm A + B


28,6 mm C

27,2 mm A + C

25,4 mm D


PŘIPEVNĚNÍ PŘÍVĚSU K JÍZDNÍMU KOLU

1. Vytáhněte sloupek sedla jízdního kola. Ujistěte se, že je rychloupínák na spojce v otevřené poloze, a posuňte spojku do nejvyššího bodu na sedlovém sloupku. Rychloupínák spojky zajistěte na místě zavření.
2. Uvolněte rameno závěsu z úložné polohy vytažením čepu D-kroužku.
3. Znovu použijte kolík s D-kroužkem a zasuňte jej do horního nosného ramene a ramene závěsu.
4. Vložte spojku do ramene závěsu.
5. Zajistěte je kolíkem s D-kroužkem na spojce.

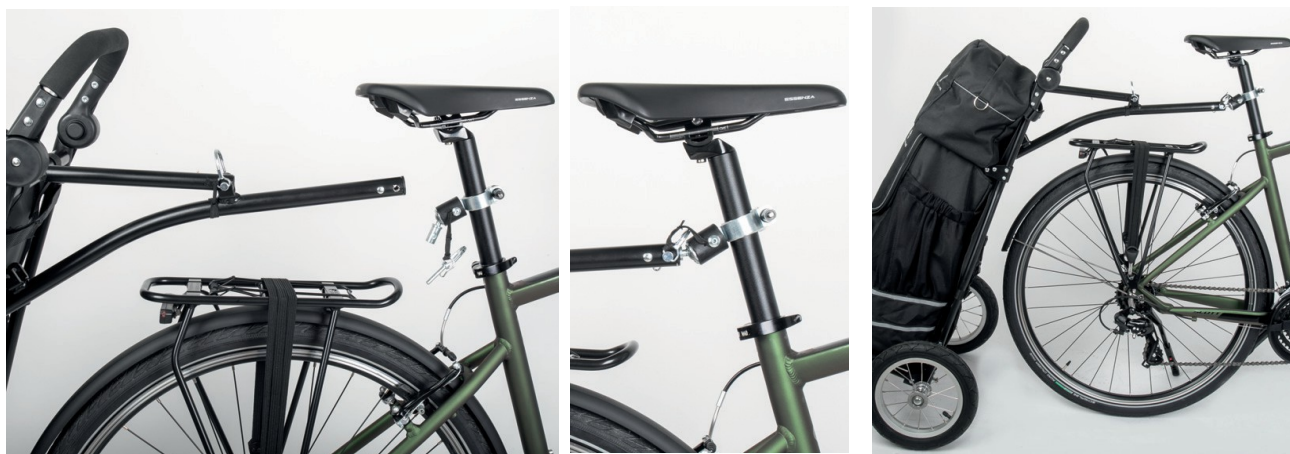

UPEVNĚNÍ BLATNÍKU

1. Rozložte a rozloďte blatník podle obrázku. Na straně přívěsu směrem od motocyklu přetáhněte blatník přes přívěs.
2. Začněte ve spodní části přívěsu, otevřete klapku s háčkem a smyčkou a omotejte ji kolem trubky přívěsu (stejná trubka, do které jsou zasunuta kola).
3. Přesuňte se na opačnou stranu přívěsu, obtočte blatník kolem spodní podpěry tašky a zajistěte jej klapkami s háčky a smyčkami.
4. V horní části blatníku omotejte dva popruhy s háčky a smyčkami kolem montážní tyče ramene závěsu.
5. Uprostřed přívěsu/ochrany proti blátu omotejte klapku s háčkem a smyčkou kolem středové podpěry přívěsu.

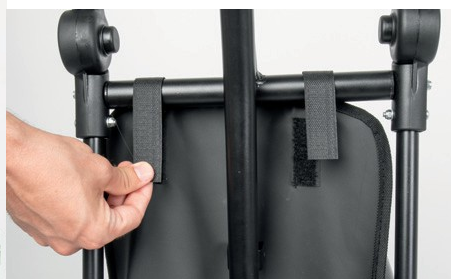

PŘIPEVNĚNÍ SPODNÍHO VAKU

(bez blatníku)

1. Rozložte spodní (velký) sáček. V horní části tašky je pouzdro. Do pouzdra vložte horní podpěru tašky.
2. Na spodní straně tašky si všimněte popruhů s háčky a smyčkami a nylonových poutek na opačné straně. Omotejte popruh kolem rámu přívěsu, provlékněte jej smyčkami a zajistěte jej pomocí háčku a smyčky.
3. Obtočte boční popruhy kolem bočních trubek a zapněte sponu.
4. Vezměte dva háčky na horní straně tašky a připevněte je k montážní tyči přívěsu.
5. Zapněte popruhy, abyste odstranili případnou volnost.



PŘIPEVNĚNÍ SPODNÍHO VAKU

(s blatníkem)

POZNÁMKA: Postup instalace spodního vaku s nainstalovaným blatníkem je stejný jako při instalaci vaku bez blatníku.

PŘIPEVNĚNÍ HORNÍHO VAKU

(s blatníkem nebo bez něj)

1. Kolem bočních trubek obtočte boční pásky s háčky a smyčkami.
2. Zapněte popruhy, abyste odstranili případnou volnost.

USKLADNĚNÍ PŘÍVĚSU

1. Zvedněte opěrná ramena a vytáhněte obě opěrné trubky vaku.
2. Připevněte horní nosnou trubku vaku na místo a odepněte D-kroužek na montážní tyči ramene závěsu.
3. Sklopte obě ramena až dolů a znovu použijte Dkroužek k bezpečnému připnutí horního ramene ke spodnímu rameni.

Tento manuál byl přeložen automaticky